



ANLEITUNG
ELASTISCHE ARMBÄNDER
KW0014A
www.kronjuwelen.com

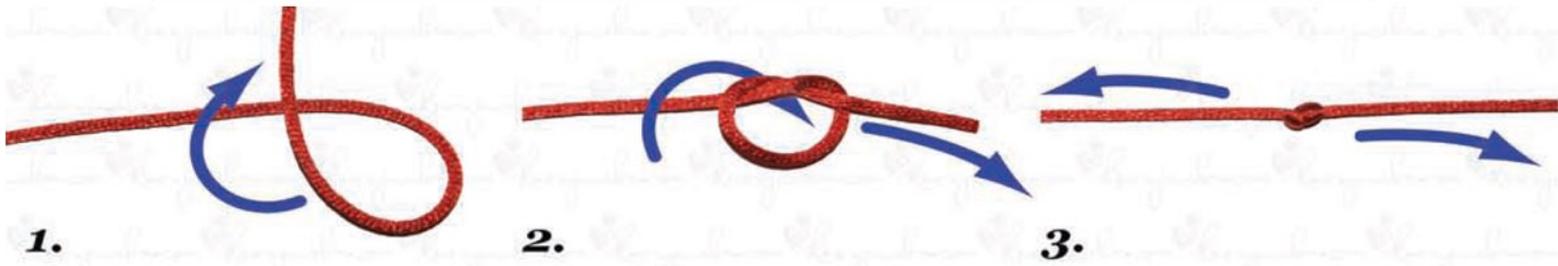


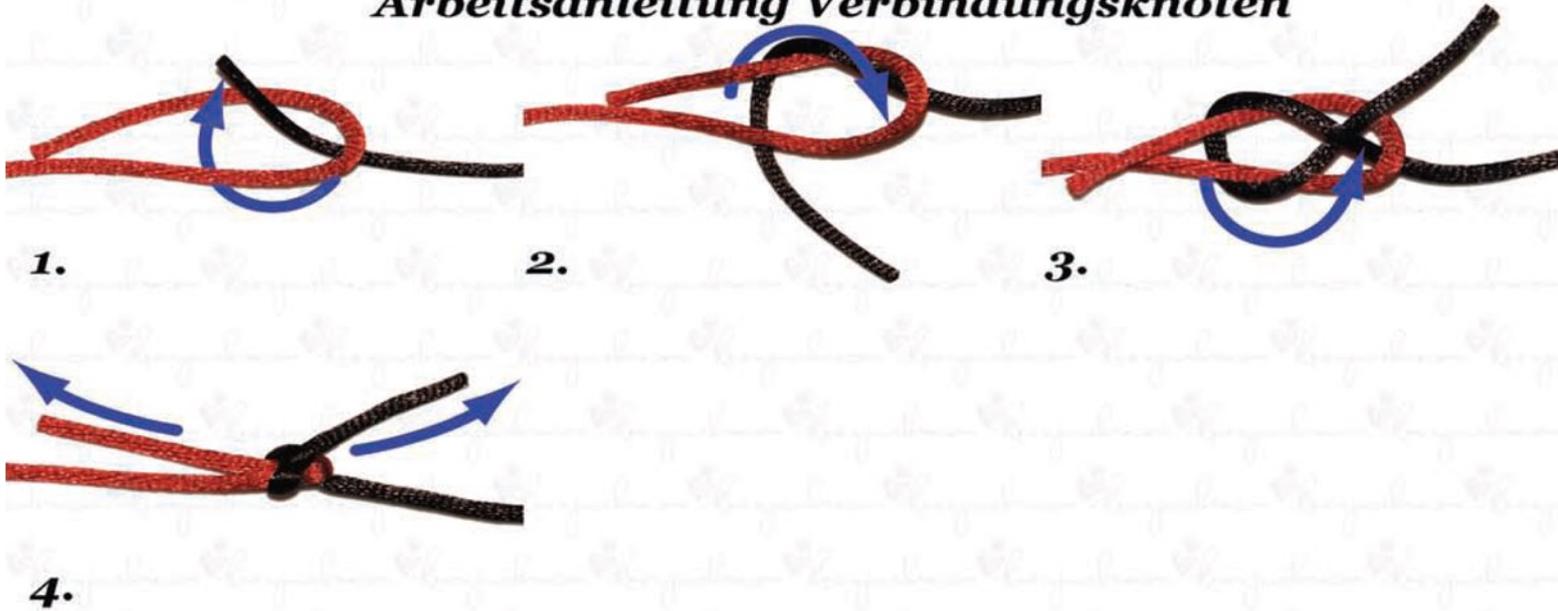

Arbeitsanleitung Verbindungsknoten



Arbeitsanleitung einfacher Schiebeknoten

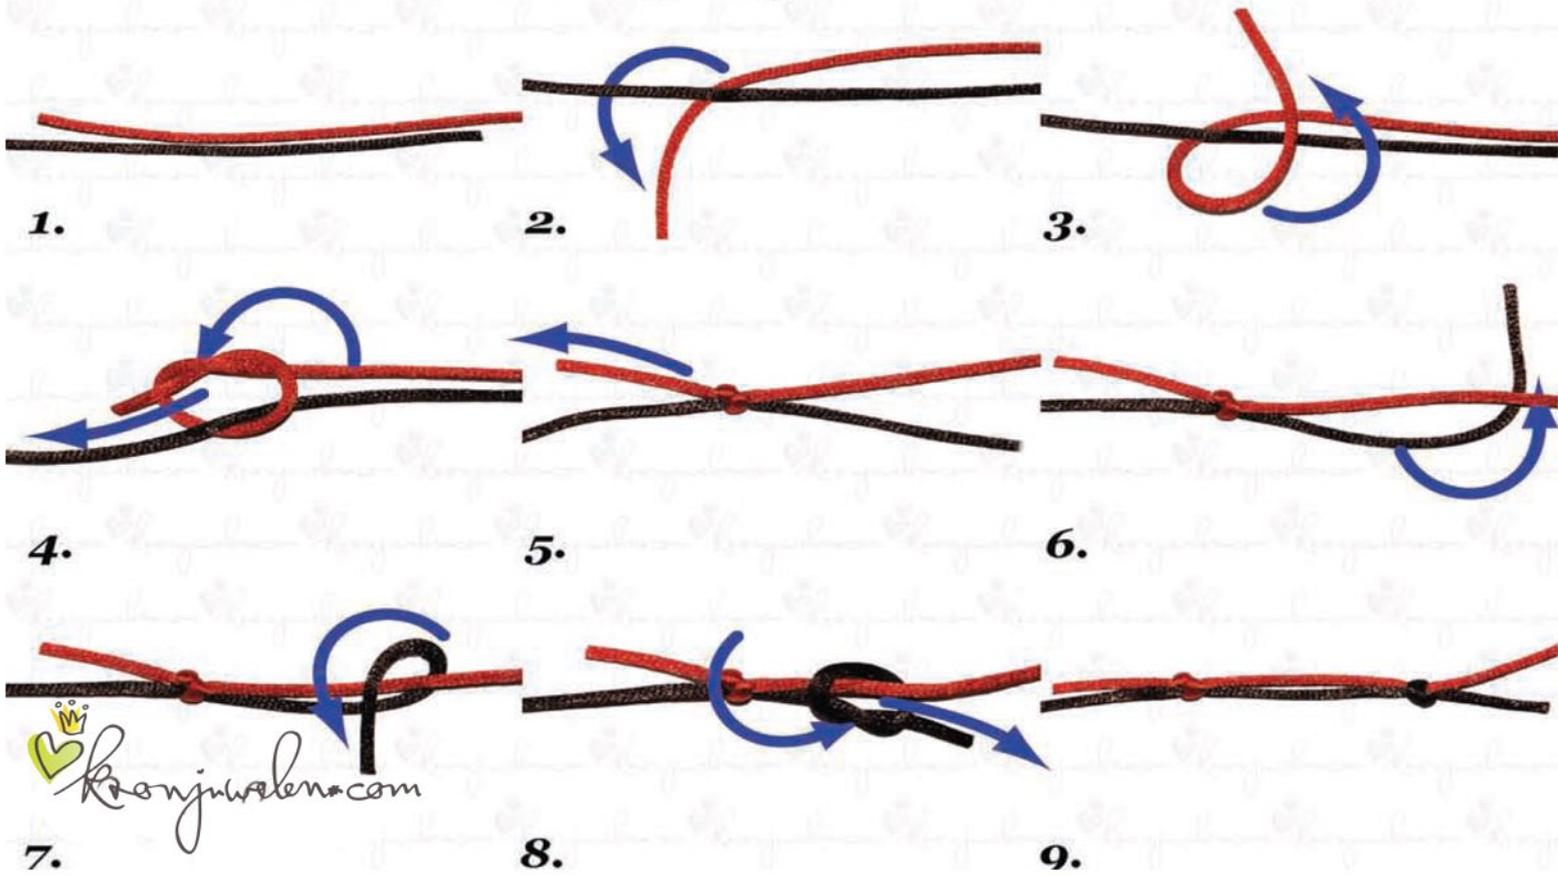



I.




I.-II. nachdem Du Dich mit den drei wichtigsten Knotentechniken vertraut gemacht hast kann's losgehen mit Deinem Designset. Schneide zuerst zwei gleichlange Stücke aus dem türkisfarbenen elastischen Band. Platziere nun im Abstand von ca. 20cm zum Ende des Bandes einen einfachen Knoten. Schiebe (fädel) anschliessend 15 Metall-Look Perlen auf das Band und platziere direkt hinter der letzten Perle einen weiteren einfachen Knoten. Wiederhole diesen Arbeitsschritt für das zweite türkisfarbene Band. Lege beiden Bänder, wie in der Abbildung II dargestellt, übereinander. Knote jetzt beide Enden der beiden Bänder mit **einem Verbindungsknoten** so zusammen, dass der Umfang des Armbandes ca. 1-2cm größer ist als der Umfang von Deinem Handgelenk. Ziehe den Knoten **fest** an.

II.



III. schneide nun die überstehenden Enden ca. 4-5cm hinter dem Verbindungsknoten ab. Anschliessend schiebst Du je eine Quetschperle auf jedes Bandende und drückst diese mit einer Zange fest zusammen.

III.

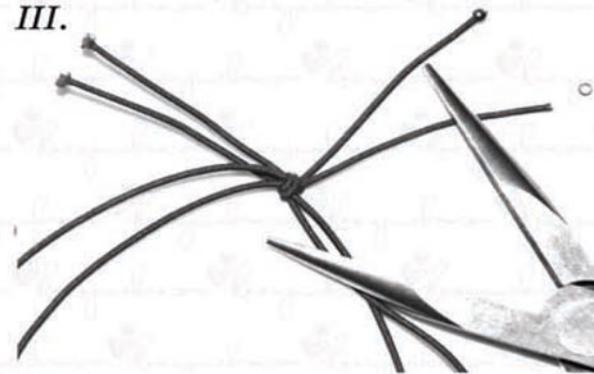

IV. jetzt befestigst Du mit einem Bändering den Markenanhänger mit dem fertigen Armband.

IV.



V.-VII. schiebe im nächsten Schritt eine Quetschperle, eine Swarovski Glas-schliffperle, die 'Peace' Schmuckperle sowie eine weitere Swarovski Glas-schliffperle und eine Quetschperle auf das graue elastische Band. Richte alle Perle mittig auf dem Band aus. Verbinde nun die beide Enden mit je einem **Schiebeknoten**. Ziehe

V.



die beiden Enden des Bandes mit je einem **Schiebeknoten**. Ziehe




VI.




die beiden Knoten **fest** an. Der Umfang des fertigen Armbandes sollte in etwa so groß sein wie der von Deinem ersten Armband. Du kannst die Größe aber jederzeit über die Schiebeknoten variieren. Der Abstand zwischen den Schiebeknoten sollte ca. 3-5cm betragen.

VII.

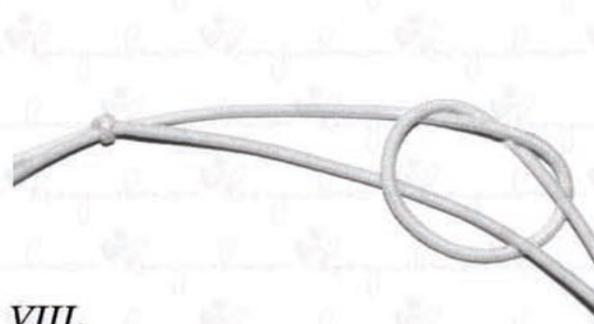

VIII.

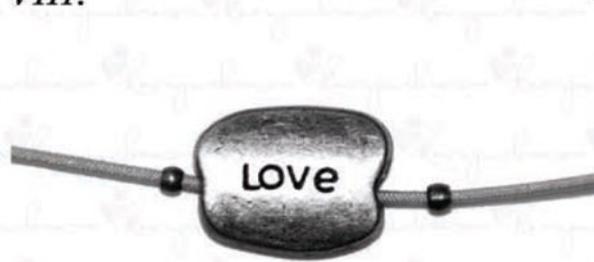

VIII.-IX. schiebe jetzt eine Quetschperle, die 'Love' Schmuckperle sowie eine weitere Quetschperle auf das lila farbene elastische Band. Richte auch diese Perlen mittig aus und wiederhole die vorherigen Arbeitsschritte V.-VII.

IX.



X.



X.-XII. nun schiebst Du die Buddha Hand wie abgebildet auf das hell-lila farbene Band. Bitte achte darauf, dass die Größe der Schlaufe vor der Hand ungefähr so groß ist wie die Größe der bereits fertig gestellten Armbänder. Im Abstand von ca. 2-3cm zur Buddha Hand verknötest Du die



XI.



Bänder an jeder Seite mit einem **Schiebeknoten** welchen Du **fest** anziehst. Im Abstand von ca. 3cm zum Schiebeknoten platzierst Du je einen einfachen Knoten welchen Du auch fest Anziehst. Ca. 2mm hinter diesem Knoten schneidest Du das überstehende Ende auf jeder Seite ab.

XII.



XIII.



XIII.-XIV. jetzt bist Du schon fast fertig. Auf das neon grüne Band schiebst Du die Metallperle und richtest mittig aus. Danach befestigst Du die Perle beidseitig mit je einem einfachen Knoten. Wie bei Deinem ersten Armband verknostest Du die Beiden Enden mit einem **Verbindungsknoten**. Achte bitte wieder darauf, dass die Größe des Armbandes gleichbleibend zu den bereits fertigen Armbändern ist. Wie im vorherigen Schritt verknostest Du nun die Enden und schneidest diese anschliessend ab. Fertig ist Dein trendiges Schmuckstück.

XIV.



Hilfsmittel die Du benötigst:

- * Maßband
- * Zange